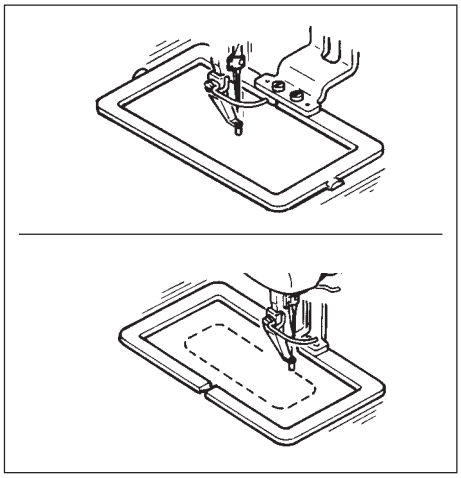

③ **Inicio de cosido.**
Comience el cosido consultado **“ Ⅰ-5-1. Cosido”**

* Para lo referente a la pantalla,
consulte
"Ⅱ-2-4. Sección visualizadora en la pantalla lcd al tiempo de seleccionar la configuración del cosido".

Precaución

1. **Cuando use prensatela exclusivo, confirme la configuración de patrón para más seguridad. Si el prensatela exclusivo sobresale del marco de transporte, se corre peligro de que se rompa la aguja o algo semejante.**
2. **Cuando sube el prensatela, ponga cuidado en que no queden atrapados sus dedos en el prensatela dado que el prensatela se mueve después que ha bajado.**
3. **Cuando desconecte la corriente eléctica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de “No. de patrón,” “ relación de ampliación/reducción de X” “ relación de ampliación/reducción de Y”. “Velocidad máxima de cosido”, “Tensión del hilo” o” altura del prensatela intermedio, no se almacenan en la memoria.**